

Advertencias de seguridad



Este dispositivo dispone de control de velocidad y control de distancia de penetración. Con su avanzado control de velocidad, puedes elegir entre diez velocidades diferentes para adaptar la intensidad a tus preferencias. Además, tu dispositivo cuenta con un control de distancia de penetración ajustable, ofreciéndote diez opciones para encontrar el nivel perfecto de estimulación.



Por tu seguridad, al usar Sexit, asegúrate de utilizarlo siempre con la tapa del dispositivo (2) correctamente colocada. Esto evitará cualquier posible daño o incidente. Tu bienestar es nuestra prioridad.



Cuando enciendas tu dispositivo, este arranca automáticamente en la velocidad más baja y con una distancia de penetración mínima de 11 centímetros. A medida que aumentas la distancia de penetración, el dispositivo penetra 1 cm adicional, alcanzando una distancia máxima de penetración de 21 centímetros.

Disfruta de tu experiencia al máximo siguiendo estos consejos de seguridad.



Recuerda siempre aumentar la distancia de penetración gradualmente para evitar posibles daños personales.



Es importante tener en cuenta que cada persona es única y tiene diferentes límites y sensibilidades. Por eso, te recomendamos comenzar con la velocidad y la distancia de penetración mínimas y, a medida que te sientas cómodo/a, incrementarlas de forma gradual. Esto te permitirá adaptarte y experimentar de manera segura y placentera.



Nuestra prioridad es tu bienestar, por lo que te recordamos que es esencial escuchar a tu cuerpo y respetar tus propios límites. Si en algún momento sientes molestias o incomodidad, detén el aumento de la velocidad y de la distancia de penetración y ajústalos a un nivel que te resulte confortable.



Recuerda que explorar nuevas sensaciones y **disfrutar de una experiencia placentera no debe comprometer tu bienestar**. Sigue estos consejos y podrás disfrutar de tu dispositivo de manera segura y satisfactoria. ¡Tu bienestar es nuestra máxima prioridad!



El agua y la electricidad forman una combinación peligrosa, **no utilices tu dispositivo en ambientes húmedos**, por ejemplo, cerca de una bañera llena, una ducha abierta o una piscina llena.

Tu dispositivo merece un mantenimiento adecuado para garantizar un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada.



La limpieza después de cada uso es fundamental para mantener la higiene y el buen estado de tu dispositivo. Asegúrate de realizar una limpieza adecuada siguiendo estas recomendaciones:

- 1 Desconexión:** Antes de iniciar la limpieza, asegúrate de desconectar el dispositivo de la fuente de energía eléctrica.
- 2 Desmontaje:** Retira **sólo** las partes desmontables siguiendo las instrucciones del manual del usuario (ver apartado "**Piezas desmontables para higiene**" Pag. 3).
- 3 Limpieza suave:** Utiliza un paño suave y húmedo, preferiblemente con agua tibia y un poco de jabón suave o un limpiador específico para juguetes sexuales. Limpia las partes del dispositivo con cuidado, prestando especial atención a las áreas de mayor contacto o sensibilidad.
- 4 Secado:** Después de limpiar tu dispositivo para eliminar cualquier residuo, sécalo con un paño limpio antes de volver a montarlo o guardarlo.



- 1. Evita la inmersión:** No sumerjas tu dispositivo en agua ni lo expongas a líquidos. El motor y la electrónica interna no son resistentes al agua y pueden dañarse si entran en contacto con la humedad.
- 2. Limpieza segura:** Cuando limpies tu dispositivo, asegúrate de no mojar el área del motor ni el espacio de electrónica.




Recuerda que el incumplimiento de estas recomendaciones puede ocasionar daños irreparables en el motor y la electrónica de tu dispositivo. Para garantizar una experiencia segura y prolongada, es fundamental cuidar y mantener el producto adecuadamente.



Para garantizar una experiencia óptima, te aconsejamos lubricar el dildo antes de usarlo. Aplicar lubricante de calidad ayudará a reducir la fricción y proporcionará una sensación más suave y cómoda durante su uso. ¡Prepárate para sumergirte en un mundo de placer deslizante y sin restricciones!

Dispositivo Sexit

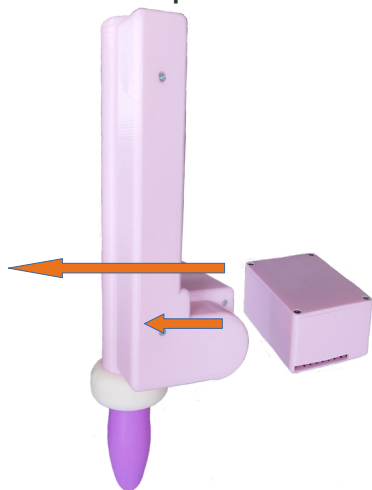

Contenido de la caja de tu dispositivo

Descripción

- 1 Cuerpo principal
- 2 Tapa dispositivo
- 3 Motor
- 4 Espacio de electrónica
- 5 Aro confort
- 6 Dildo



Fuente de alimentación



Mando



Destornillador

Piezas desmontables para higiene



2 Tapa dispositivo: Utiliza el destornillador para quitar los dos tornillos y desmontar la tapa.



6 Dildo. Se quita y se coloca a rosca.
Aconsejamos lubricar la rosca antes de colocar el dildo.

5 Aro confort



Se quita y se coloca a presión.
Asegúrate que esté en la posición correcta.

¡Desata tu máximo placer y disfruta al límite!

Descubre un mundo de posibilidades donde podrás combinar la velocidad con la distancia de penetración, dar rienda suelta a tu imaginación y experimentar las diversas variables de velocidad y distancia de penetración. ¡El placer está en tus manos, déjate llevar y disfruta al máximo cada momento!

Puesta en Marcha: Para encender el dispositivo, conecta la fuente de alimentación al espacio de electrónica y **mantén presionado** el botón 'A' del mando durante **3 segundos**.

Aumento de la velocidad: Con cada **pulsación corta** del botón 'A', el dispositivo incrementará la velocidad de desplazamiento, brindándote una estimulación más intensa.

Disminución de la velocidad: Con cada **pulsación corta** del botón 'B', el dispositivo reducirá la velocidad de desplazamiento, permitiéndote disfrutar de una estimulación más suave y relajante.

Aumento de la distancia de penetración: Si necesitas mayor profundidad, con cada **pulsación corta** del botón 'C' el dispositivo incrementará la distancia de penetración en 1 centímetro, hasta alcanzar un máximo de 21 centímetros.

Disminución de la distancia de penetración: Si deseas una experiencia más suave, con cada **pulsación corta** del botón 'D', el dispositivo disminuirá la distancia de penetración en 1 centímetro, hasta llegar a un mínimo de 11 centímetros.

Detener el dispositivo: Si deseas detener el dispositivo en cualquier momento, simplemente **mantén presionado** el botón 'B' durante **tres segundos**.

Aumento de la velocidad al máximo: Si estás buscando la máxima intensidad, mientras el dispositivo está en funcionamiento, **mantén presionado** el botón 'A' durante **tres segundos** y la velocidad aumentará al máximo.

Aumento de la distancia de penetración al máximo: Si deseas alcanzar la máxima profundidad, mientras el dispositivo está en funcionamiento, **mantén presionado** el botón 'C' durante **tres segundos** y la distancia de penetración se ajustará al máximo de 21 centímetros.

Disminución de la distancia de penetración al mínimo: Si prefieres una estimulación más suave, simplemente **mantén presionado** el botón 'D' durante **tres segundos** y la distancia de penetración se ajustará al mínimo de 11 centímetros.